Radium
User Instruction

LED Retrofit MR16 – Essence

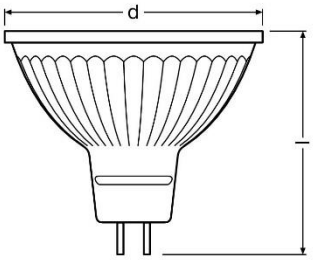

GU5.3

Installation

1.
2.
3. 

Betrieb / Operation / Fonctionnement / Funcionamiento / Drift

12 V **230V** 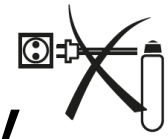 

Achtung / Note / Attention / Atención

Entsorgung / Disposal / Disposition / Desecho

Hg
0.0mg

Radium Lampenwerk GmbH | Dr.-Eugen-Kersting-Str. 6 | 51688 Wipperfürth | Germany
radium@radium.de | www.radium.de