

CBU-PWM4

Bluetooth 4-Kanal PWM Dimmer




CASAMBI


www.casambi.com




Anschlüsse für RGBW

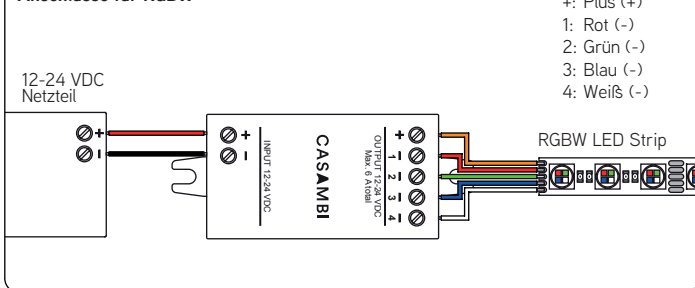

Anschlüsse für 2 Kanal Warm- Kaltweiß

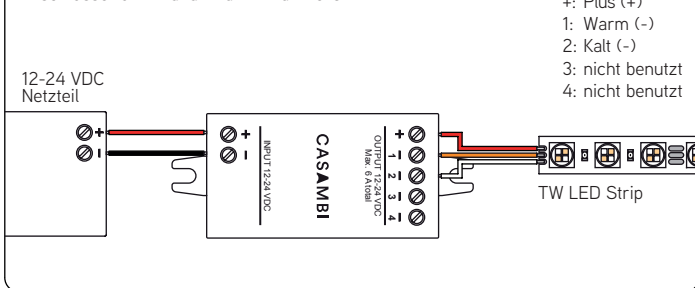

Anschlüsse für 1-4 separate Kanäle

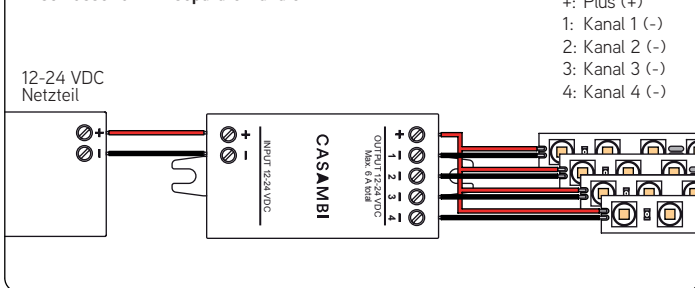

Beschreibung

CBU-PWM4 ist ein über Bluetooth steuerbarer, Casambi-fähiger Vierkanal-PWM-Dimmer für Konstantspannungs LED-Lasten, wie z.B. LED-Streifen und Konstantspannungs LED-Module. CBU-PWM4 wird mit 12-24 VDC versorgt. An den Ausgang wird die LED-Last angeschlossen.

CBU-PWM4 kann bis zu vier Kanäle steuern und ist damit ein idealer Partner für RGBW und abstimmbare weiße (TW)-Anwendungen. Der maximale kombinierte Ausgangsstrom beträgt 6 A, der frei auf 1-4 Kanäle aufgeteilt werden kann. CBU-PWM4 ist gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschlussituationen geschützt.

CBU-PWM4 kann mit der Casambi-App gesteuert werden, welche kostenlos aus dem Apple App Store und dem Google Play Store heruntergeladen werden kann.

Verschiedene Casambi fähige Produkte können von einer simplen, direkten Steuerung mit nur einer Leuchte, bis hin zu einem kompletten und voll ausgestatteten Lichtsteuerungssystem, bei dem bis zu 127 Einheiten automatisch ein intelligentes Maschennetz bilden, genutzt werden.

Installation


Schließen Sie eine Konstantspannungsversorgung 12-24 VDC an die Eingangsklemmen an. Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Konstantstrom-LED-Treiber verwenden und achten Sie auf die richtige Polarität des Kabels.

Das Produkt hat einen gemeinsamen positiven Ausgangsanschluss (+) und jeder der vier Kanäle verfügt über eigenen Minusanschluss (-). Dies ist der typischste Fall bei mehrkanaligen LED-Streifen. Schließen Sie die LED-Lastkabel entsprechend an.

CBU-PWM4 kann mit verschiedenen Arten von Ausgängen konfiguriert werden, wie z.B. 4-Kanal RGBW, 3-Kanal RGB und 2-Kanal TW. Außerdem ist es möglich, 1-4 gemeinsam und individuell zu konfigurieren. dimmbare Kanäle. Diese Konfigurationen können vom Endanwender aus der Casambi App vorgenommen werden.


CBU-PWM4 sollte, wie jedes andere Casambi-Produkt, nicht in einem Metallgehäuse untergebracht werden. neben großen Metallkonstruktionen. Metall blockiert effektiv alle wichtigen Funksignale. zum Betrieb des Produkts.

Reichweite

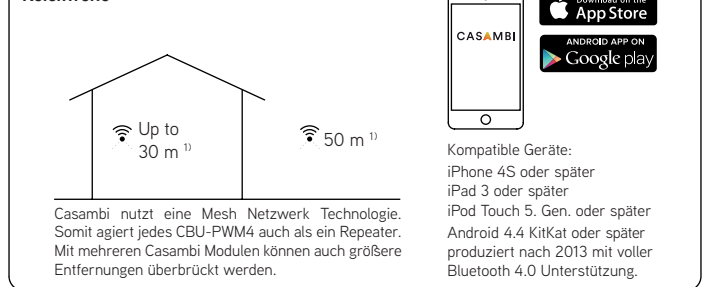

¹⁾ Die Reichweite ist stark von Hindernissen wie Wänden und den Baumaterialien abhängig.

Abmessungen

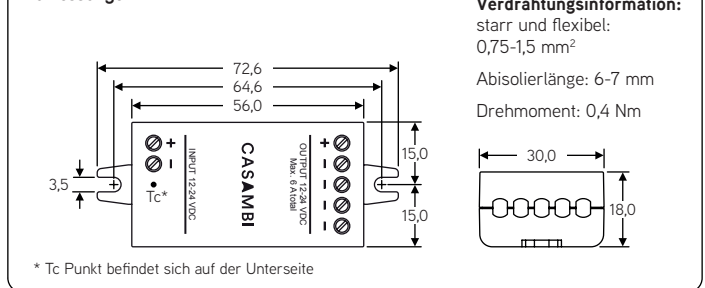

Technische Daten

Eingang

Spannungsbereich: 12 - 24 VDC
Max. Eingangsstrom: 6 A
Standby: < 0,3 W

Ausgang

Spannungsbereich: wie Eingang
Leistung: 144 W / 24 VDC
72 W / 12 VDC

Max. Ausgangsstrom: (freie Aufteilung auf Kanäle) 6 A
Min. Last: 0 W
Dimm Methode: PWM

Sender / Empfänger

Frequenzen: 2,4 - 2,483 GHz
Max. Leistungspegel: +4 dBm

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur ta: -20... +45 °C
Max. Gehäusetemperatur: +75 °C
Lagerungstemperatur: -25... +75 °C
Max. rel. Luftfeuchte: 0...80% nicht kond.

Anschlussklemmen

Querschnitt, starr und flexibel: 0,75 - 1,5 mm²
Abisolierlänge: 6 - 7 mm
Drehmoment: 0,4 Nm

Mechanische Daten

Abmessungen: 72,6 x 30,0 x 18,0 mm
Gewicht: 23 g
Schutzart: IP 20

Entsorgungshinweis

Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), darf dieses elektrische Produkt nicht mit dem gewöhnlichen unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt, indem Sie es dort zurückgeben, wo Sie es erworben haben, oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe.

CASAMBI

Lighting control
for the Modern World

Casambi Technologies Oy
Bertel Jungin Aukio 1E, Alberga Business Park, 02600 Espoo, Finland

CBU-PWM4

Bluetooth controllable 4ch PWM dimmer



Description

CBU-PWM4 is a Bluetooth controllable, Casambi enabled four channel PWM dimmer for constant voltage LED loads, such as LED strips and constant voltage LED modules. It is connected between a 12-24 VDC power supply and the constant voltage LED load.

CBU-PWM4 can control up to four channels making it an ideal partner for RGBW and tunable white (TW) applications. The maximum combined output current is 6 A which can be freely divided between 1 -4 channels. CBU-PWM4 is protected against overvoltage, overcurrent and short circuit situations.

CBU-PWM4 can be controlled with Casambi app which can be downloaded free of charge from Apple App Store and Google Play Store.

Different Casambi enabled products can be used from a simple one luminaire direct control to a complete and full featured light control system where up to 127 units form automatically an intelligent mesh network.

Installation

Connect a constant voltage 12-24 VDC power supply to the input connector. Make sure not to use a constant current LED driver and make sure that the cable polarity is correct.

The product has one shared positive output connector (+) and each of the four channels has its own negative connector (-). This is the most typical case with multichannel LED strips. Connect the LED load wires accordingly.

CBU-PWM4 can be configured having different types of outputs, such as 4 channel RGBW, 3 channel RGB and 2 channel TW. Also, it is possible to configure 1-4 jointly and individually dimmable channels. These configurations can be made by the end user from Casambi App.


As default, CBU-PWM4 is delivered with RGBW configuration.

CBU-PWM4, as any other Casambi product, should not be placed in a metal enclosure or next to large metal structures. Metal will effectively block all radio signals which are crucial to the operation of the product.


Technical data

Input	
Voltage range:	12-24 VDC
Max. input current:	6 A
No-load standby power:	< 0,3 W
Output	
Output voltage:	same as input voltage
Max. output power:	144 W @ 24 VDC 72 W @ 12 VDC
Max. output current:	6 A (can be freely divided between the channels)
Min. load requirement:	0 W
Dimming method:	Pulse Width Modulation (PWM)
Radio transceiver	
Operating frequencies:	2,4...2,483 Ghz
Maximum output power:	+4 dBm
Operating conditions	
Ambient temperature, ta:	-20...+45°C
Max. case temperature, tc:	+75°C
Storage temperature:	-25...+75°C
Max. relative humidity:	0...80%, non-cond.
Connectors	
Wire range, solid & stranded:	0,75 - 1,5 mm ² 14 - 22 AWG
Wire strip length:	6 - 7 mm
Tightening force:	0,4 Nm
Mechanical data	
Dimensions:	72,6 x 30,0 x 18,0 mm
Weight:	23 g
Degree of protection:	IP20 (indoor use only)


Wiring diagram, RGBW

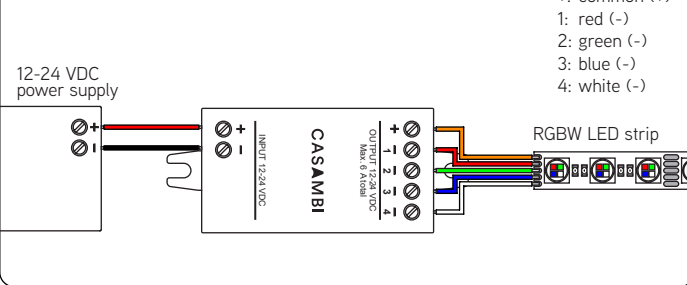


Wiring diagram, tunable white

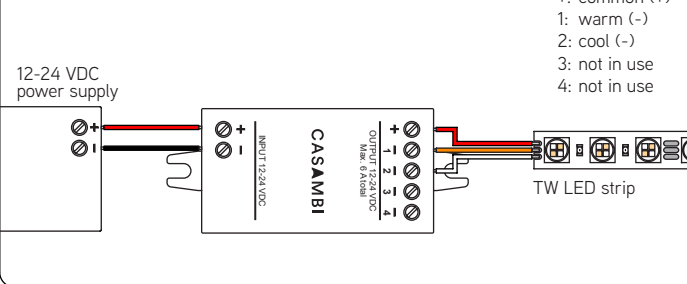

Wiring diagram, 1-4 separate channels

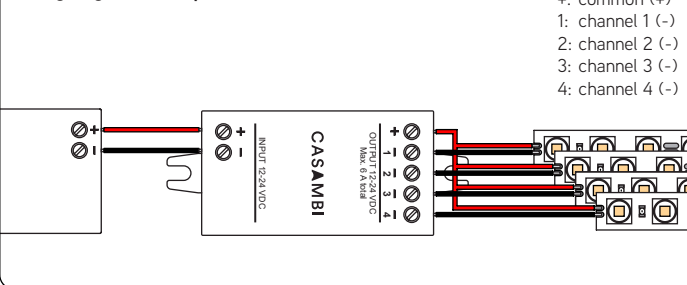


Range

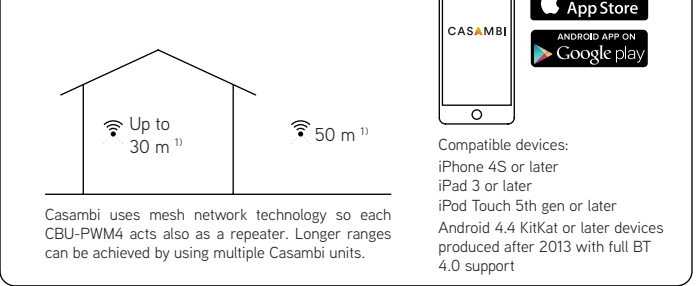

¹⁾ Range is highly dependent on the surrounding and obstacles, such as walls and building materials.

Dimensions

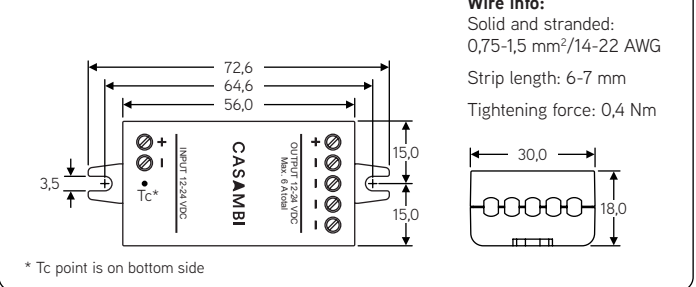

Disposal Instructions

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste.

Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

CASAMBI
Lighting control
for the Modern World

Casambi Technologies Oy
Linnoitustie 4, 02600 Espoo, Finland

Casambi App Kurzanleitung

Version 1.2.7
21.11.2017

© Casambi Technologies Oy

CASAMBI


www.casambi.com · support@casambi.com

Erstmalige Anwendung

Die Casambi App ist leicht in Betrieb zu nehmen. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Laden Sie die Casambi App aus dem Apple App Store oder bei Google Play herunter.
2. Alle Casambi betriebenen Leuchten einschalten.
3. Öffnen Sie die App.
4. Die App findet automatisch alle Casambi betriebenen Leuchten, die eingeschaltet sind.
5. Tippen Sie auf 'Alle Leuchten hinzufügen zu...' Mein Netzwerk
6. Die Casambi App fügt alle Leuchten zu einem Netzwerk zusammen und öffnet automatisch das Menü 'Leuchten'


Tip: Möchten Sie anderen Benutzern die Benutzung der Leuchten erlauben, gehen Sie bitte zum Kapitel Netzwerke und Freigabe, weiter hinten, in dieser Anleitung

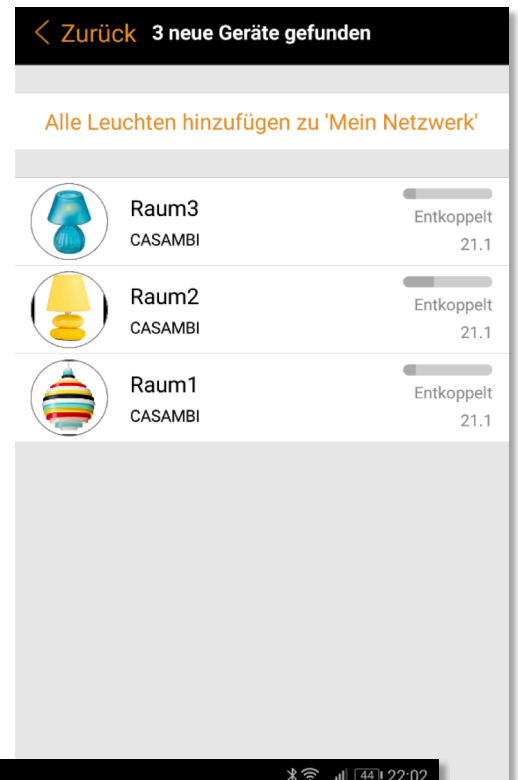

Standard Gesten

Mit folgenden Gesten können Sie Ihre Beleuchtung steuern.




- Leuchten Symbol antippen, um sie an oder auszuschalten.
- Horizontal über das Leuchten Symbol streifen, um die Helligkeit anzupassen.
- Vertikal über das Leuchten Symbol streifen, um die Farbtemperatur anzupassen.
- Leuchten Symbol gedrückt halten, um die Lichtfarbe auszuwählen und auf der Farbenpalette zu speichern.

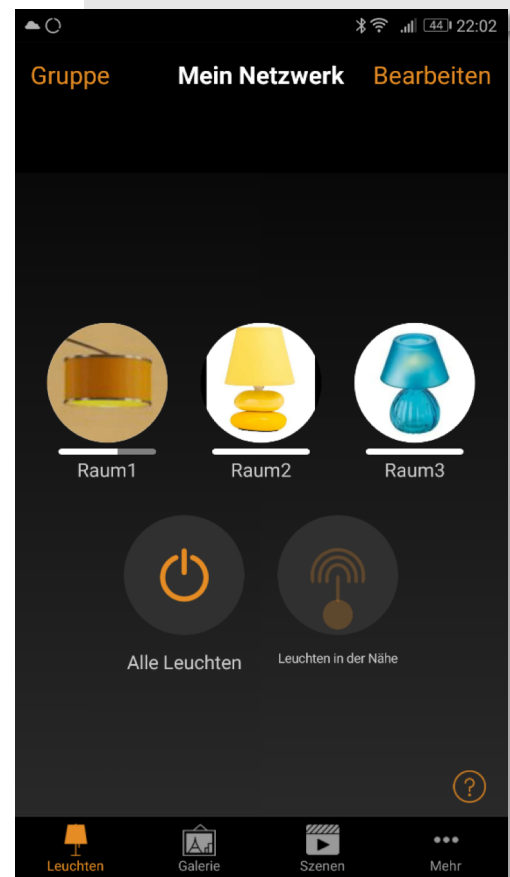

Galerie

Die Galerie der Casambi App ist die intuitivste Weise, Ihre Leuchten zu steuern. Erstellen Sie ein Foto von Ihrer Umgebung, mit Ihren Leuchten und platzieren Sie die Lichtsteuerung direkt auf den Leuchten im Bild. Sie können auch ein Panorama mit mehreren Leuchten erstellen.

1. Fügen Sie ein Foto in die Galerie ein, indem Sie auf ‚**Bearbeiten**‘ und dann ‚+‘ antippen.
2. Nachdem Sie das Foto eingefügt haben, platzieren Sie die Steuerungen für Ihre Leuchte im Bild. Tippen Sie hierzu auf ‚+‘ danach wählen Sie eine Leuchte aus und tippen auf ‚**Fertig**‘. Im Bild erscheint eine gestrichelte, runde Markierung die Sie über Ihre Leuchtenposition schieben und in der Größe verändern können. Tippen Sie auf ‚**Fertig**‘.
3. Wenn Sie alle Casambi gesteuerten Leuchten eingefügt haben, tippen Sie auf ‚**Fertig**‘.
4. Sie können jetzt Ihre Leuchten direkt vom Foto aus, steuern. Somit ist kein Verwechseln der Leuchten mehr möglich.

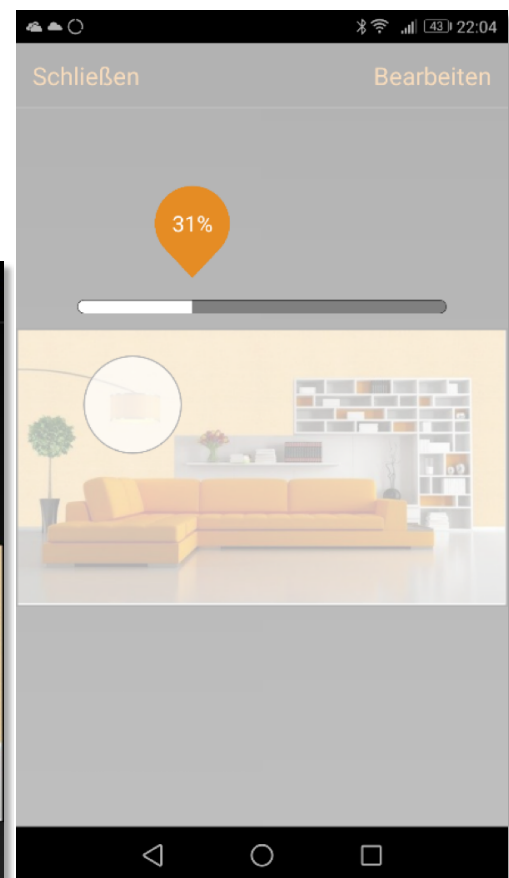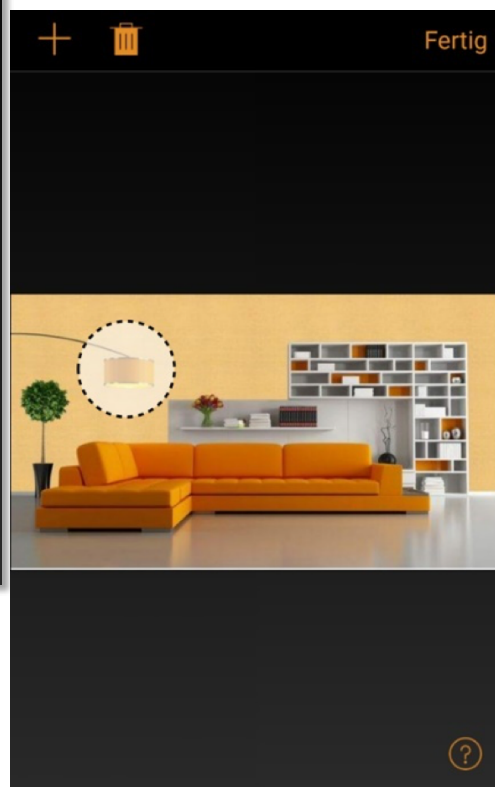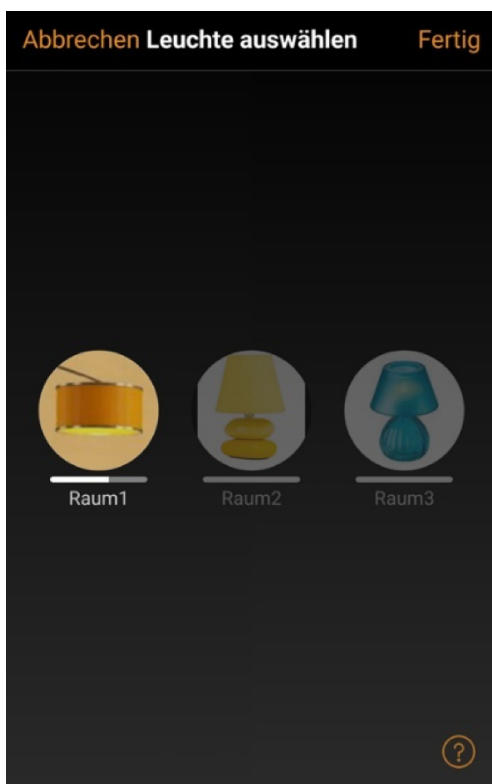

Szenen und Animationen

Unter 'Szenen', können Sie Lichtszenen, passend für jeden Anlass erstellen. Es ist möglich mit einem Klick mehrere Leuchten zu steuern, um ein perfektes Ambiente zu schaffen. Eine Leuchte kann in mehreren Szenen verwendet werden.



1. Tippen Sie in der Menüleiste auf 'Szenen' dann auf 'Bearbeiten' und fügen mit '+' eine Szene hinzu. Geben Sie einen Namen ein. Danach tippen Sie auf 'Szene hinzufügen'.
2. Fügen Sie eine oder mehrere Leuchten durch antippen hinzu und wählen dann 'Fertig' um die Szene bereitzustellen. Mit tippen auf die neue Szene können Sie die Leuchten jeweils einzeln verändern z.B. Farbe oder Helligkeit. Abschließend tippen Sie 2 x auf 'Fertig' um die Bearbeitung zu beenden und um die Szene zu aktivieren.
3. Sie können nun Ihre Szene durch einmaliges Tippen aktivieren oder deaktivieren.
4. Weitere Szenen erstellen Sie unter Menü 'Szenen' mit einem Tipp auf 'Bearbeiten' und dann auf das '+'.

Auf der Registerkarte 'Szenen' können auch Animationen erstellt werden. Animationen können auf dynamische Weise, Szenen verbinden um z.B. von einer zur anderen Szene zu wechseln. Sie können wie gewöhnliche Szenen verwendet werden. Animationen können auch endlos wiedergegeben werden.

1. Tippen Sie auf 'Bearbeiten' in der oberen rechten Ecke und dann das '+' Symbol wählen.
2. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie danach auf 'Animation hinzufügen'.
3. Hinzufügen von Szenen und Wartezeiten. Beispiel:
 - Auswählen der Szene Rot, 'Fertig'. Fade Zeit einstellen durch Tippen auf 1:00. 'Fertig'
 - Halten hinzufügen – Zeit einstellen, 'Fertig'.
 - Auswählen der Szene Blau, 'Fertig' Fade Zeit einstellen. 'Fertig'.
 - Beenden Sie die Bearbeitung mit 'Fertig'

Tippen Sie zum Abschluss auf 'Fertig' und die Animation ist bereit und kann durch Tippen auf das Symbol gestartet werden. Rot fährt in 10 Sekunden Hoch, wartet 1 Min. und wechselt dann in 10 Sekunden nach Blau.


4. Weitere Einstellungen sind: 'Endlosschleife' und 'Verbleibt im letzten Schritt'
5. Alle Einstellungen verlassen Sie mit einem Tippen auf 'Fertig'.

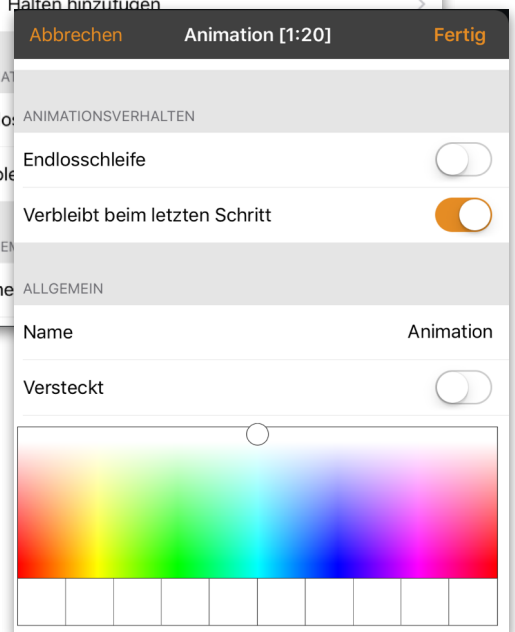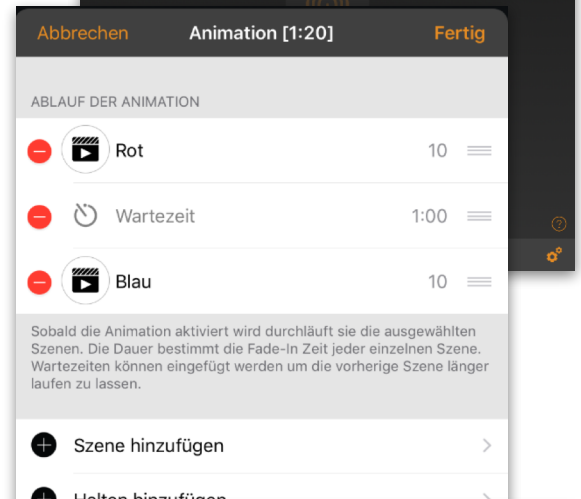

Timer

Mit der Timerfunktion können Sie mehrere Timer erstellen, welche zeitbasiert **vorhandene** Szenen und Animationen An- und Ausschalten können.


1. Tippen Sie auf '... Mehr' > ,Timer' > ,Bearbeiten' > ,+'.
2. Tippen Sie auf ,Ausgewählte Szenen' und wählen eine Szene oder Animation aus. Tippen Sie auf ,Fertig'.
3. Tippen Sie auf 'Schaltet EIN' um eine Einschalt Zeit festzulegen. Durch Tippen auf einzelnen Wochentage können diese ein- und ausgeschaltet werden. Tippen Sie im Timer auf ,Schaltet AUS' um die Ausschaltzeit festzulegen.
4. Sie können auch eine ,Fade Time' festlegen, in der der Timer die Szene langsam hochfährt.
5. Abschließend aktivieren Sie den Timer durch Tippen auf ,Fertig'.

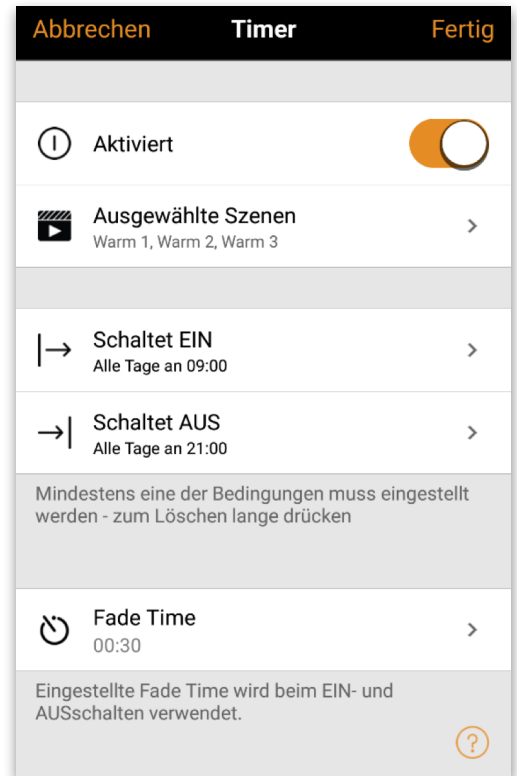

Netzwerke und Freigabe

Wenn Sie Ihre Leuchten von mehreren Smartphones und Tablets aus bedienen möchten, können Sie unter Netzwerkkonfiguration die Freigabeoption ändern. Die Standardeinstellung eines Netzwerks ist ,nicht teilen'. Somit ist das Netzwerk nur auf dem einrichtenden Gerät gespeichert.

1. Unter ,Mehr' > ,Netzwerkkonfiguration' tippen Sie auf ,Freigabeoptionen'.
2. Tippen Sie auf 'Freigabe'.
3. Es sind 4 Optionen verfügbar. 'Nicht teilen'; ,Nur Administrator'; ,Passwort geschützt' und ,Offen'. Für die Optionen 'Nur Administrator' oder 'Passwort geschützt', wird das Netzwerk in die Cloud hochgeladen, um weiteren Nutzern den Zugriff zu erlauben.
4. Die Angabe einer E-Mail Adresse und einem Passwort ist erforderlich. Die E-Mail Adresse wird für den remote Zugriff und zum Zurücksetzen des Passwortes benötigt.
5. Tippen Sie danach auf 'Sichern'.

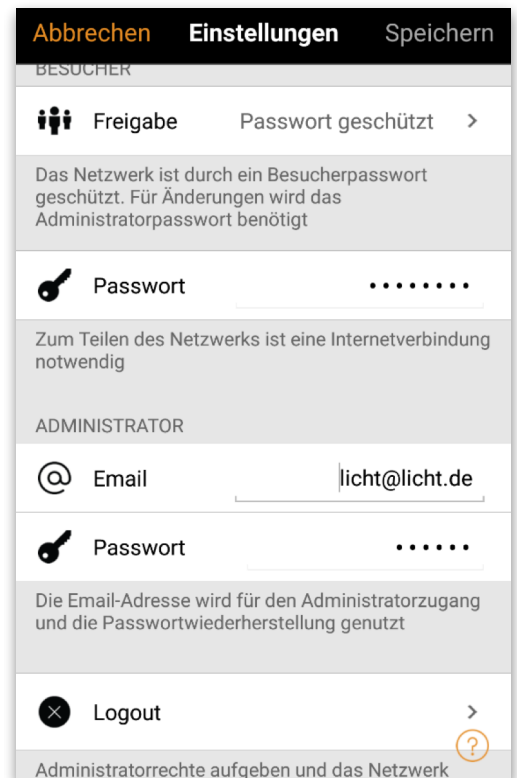

Xpress

Casambi Xpress ist eine drahtlose Steuerung, welche Flexibilität in Ihre Raumgestaltung bringt. Der Schalter kann da montiert werden, wo immer der Anwender ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen.



1. Drücken Sie eine beliebige Taste des Xpress und die Casambi App wird diesen automatisch erkennen. Tippen Sie auf **„Hinzufügen zu...“**. Wählen Sie folgend ein Netzwerk aus.
2. Nach dem Einfügen des Xpress in Ihr Netzwerk wählen Sie unter **„Mehr“** > **„Schalter“** aus, um die einzelnen Tasten zu konfigurieren.
3. Tippen Sie in den Voreinstellungen auf das Schaltersymbol (1 bis 4), um die Konfigurationsseite zu öffnen. Sie können jeder Taste eine Szene, Gruppe, Leuchte oder alle Leuchten zuweisen. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für alle Leuchten verfügbar.

Weiter unten auf der Konfigurationsseite finden Sie weitere Optionen und den Batterie Status für den Schalter.

Nach der Konfiguration der Tasten werden diese die zugewiesenen Szenen, Leuchten, Gruppen oder Elemente steuern. Mit den + und - Tasten können Sie die ausgewählte Szene, Leuchte oder Gruppe hoch oder herunter dimmen. Das gleichzeitige drücken der + und - Taste für 1 Sekunde, schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus.

Wenn Sie den Xpress nicht unter Schalter sehen und die Casambi App ihn nicht als neues Gerät beim Drücken einer Taste findet, kann es sein, dass der Xpress schon in einem Netzwerk eingebunden ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Entkoppeln Xpress.

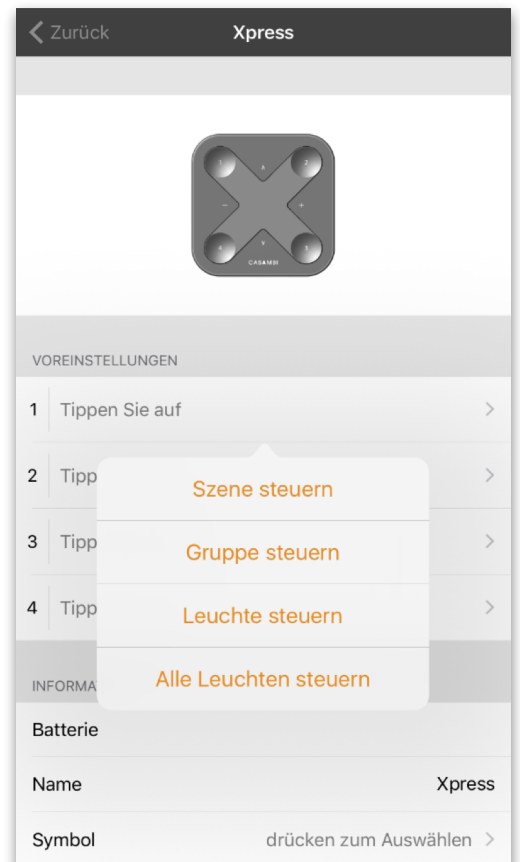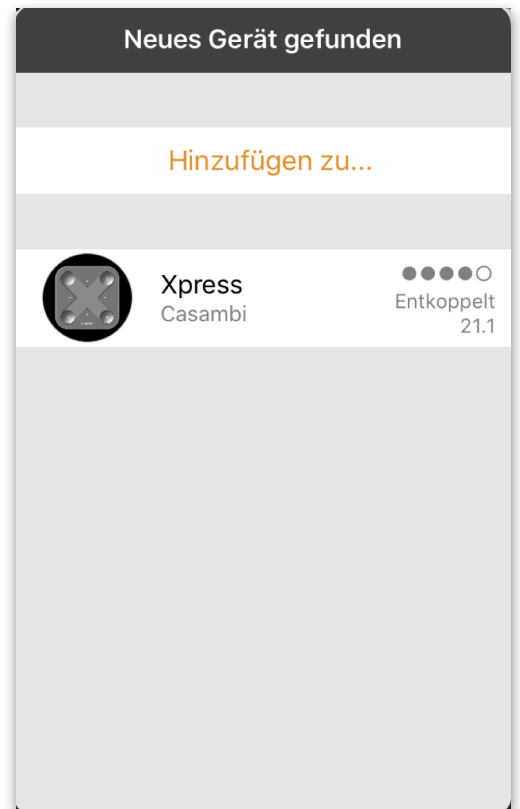

Änderung des Geräteprofils

Ein Merkmal vieler Casambi-Geräte ist, dass dieselbe physische Hardware "over the air" konfiguriert werden kann, um unterschiedliche Funktionen aufzuspielen. Zum Beispiel kann ein CBU-PWM4 bis zu 4 separate Kanäle von LED-Streifen steuern ("1ch dim", "2ch dim", "RGB", "TW" usw.).

Bei Bedarf können die Standardprofile über die Casambi-App geändert werden.

SO ÄNDERN SIE DAS PROFIL EINES GERÄTS:

1.) Trennen Sie das Gerät von Ihrem Netzwerk.

Für Leuchten:

- Wählen Sie im Bereich Leuchten die Option Bearbeiten und klicken Sie dann auf das X in der oberen linken Ecke des Leuchtsymbols, welches Sie entkoppeln möchten.

- Alternativ können Sie im Bereich Leuchten auf das Symbol der Leuchte, welche Sie entkoppeln möchten, doppelklicken, um die Eigenschaften der Leuchte zu öffnen. Scrollen Sie zum unteren Rand und wählen Sie Gerät entkoppeln

- Oder identifizieren und wählen Sie die richtige Leuchte aus der Liste der in der Nähe befindlichen Geräte und wählen Sie Gerät entkoppeln.

2.) Wählen Sie in der Liste Mehr > Geräte in der Nähe das nicht gekoppelte Gerät aus, wessen Profil Sie ändern möchten.


3.) Wählen Sie die Option Profil ändern (falls verfügbar) und bestätigen Sie das gewünschte Profil in der angezeigten Liste.

4.) Fügen Sie das Gerät, sobald das Profil geändert wurde, wieder zu Ihrem Netzwerk hinzu.

Hinweis:

Wenn beim Tippen auf das Gerät die Option Profil ändern nicht angezeigt wird, vergewissern sie sich bitte, dass das Gerät sich tatsächlich in einem ungekoppelten Modus befindet.

Beispiel einiger der für das CBU-PWM4 verfügbaren Profile:

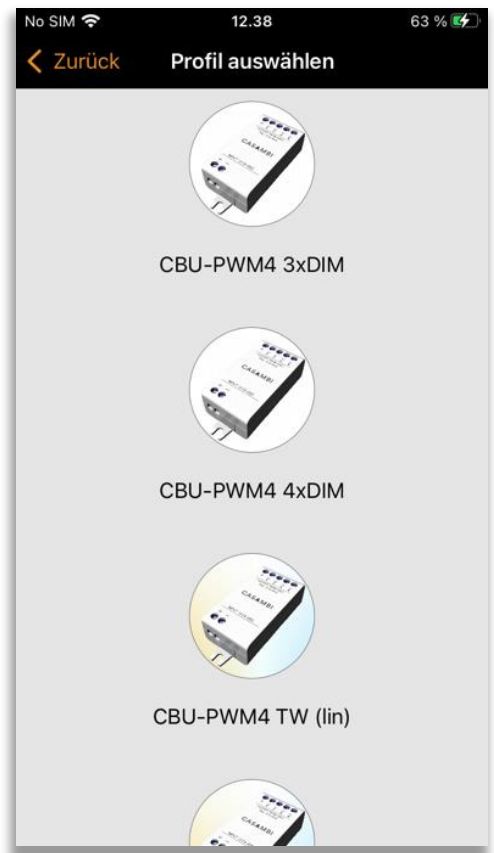


Entkoppeln einer Leuchte

Möchten Sie eine Leuchte in einem anderen Netzwerk nutzen, muss diese erst aus Ihrem Netzwerk entkoppelt werden. Casambi betriebene Leuchten können nur in einem Netzwerk zur gleichen Zeit gekoppelt sein.

Falls die App keine Casambi betriebenen Leuchten nach deren einschalten findet, ist es möglich dass die Leuchten bereits in einem anderen Netzwerk gekoppelt sind und Sie somit keinen Zugriff erhalten. In diesen Fall muss die Leuchte erst entkoppelt werden.

Um eine Leuchte zu entkoppeln, tippen Sie auf ‚Mehr‘ > ‚Geräte in meiner Nähe‘, tippen auf die zu entkoppelnde Leuchte und wählen dann ‚Gerät entkoppeln‘. Die Leuchte wird nur entkoppelt, wenn Sie über entsprechende Änderungsrechte verfügen.

Falls Sie nicht über die notwendigen Rechte verfügen, können Sie nur über das Stromlosschalten der Leuchte einen Entkoppelungsvorgang starten. Tippen Sie hierzu auf ‚Gerät entkoppeln‘, tippen Sie auf ‚Start‘. Es wird eine Zeitleiste angezeigt. Während die Zeitleiste angezeigt wird sollte die Leuchte innerhalb einer Sekunde aus und wieder eingeschaltet werden. Wenn das Entkoppeln erfolgreich stattgefunden hat, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

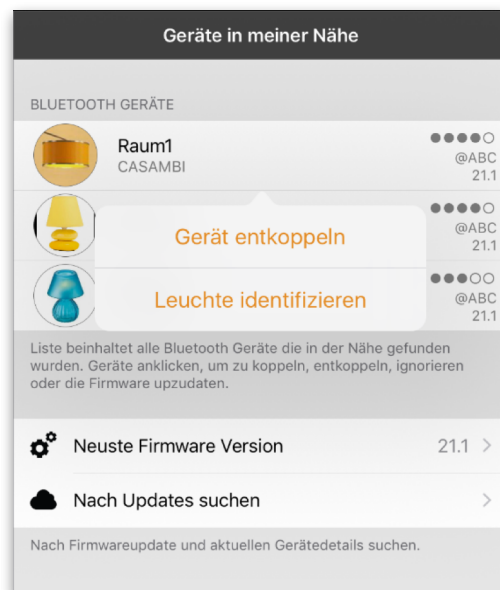

Entkoppeln des Xpress

Um einen Xpress Schalter zu entkoppeln, folgen Sie den unten genannten Schritten:

1. In der Casambi App tippen Sie auf ‚Mehr...‘ und danach auf ‚Geräte in meiner Nähe‘
2. Drücken Sie nun gleichzeitig zwei Tasten am Xpress Schalter
3. Wenn der Xpress im Menü ‚Geräte in meiner Nähe‘ angezeigt wird, tippen Sie diesen an
4. Tippen Sie auf ‚Gerät entkoppeln‘
5. Der Xpress zeigt den Entkoppelungsvorgang durch aufleuchten mehrerer LED's an den Ecken an

Dieser Vorgang muss zügig durchgeführt werden, da sich der Schalter durch zu lange Wartezeit abmeldet.

